

## ALLACCIO DEL GANCIO TRAINO DELLA PORTA.

Se si desidera utilizzare il gancio traino per un'apertura simultanea della porta del mobile con quella del minibar occorre seguire le seguenti avvertenze.

1. Avvitare il gancio traino sul lato della porta dell'apparecchio a circa metà altezza.
2. Infilare la slitta nel gancio traino.
3. Aprire la porta alla massima estensione sino ad appoggiarla internamente all'anta del mobile.

*NB: Durante queste operazioni il minibar deve essere appoggiato interamente all'interno del mobile.*

4. Fissare la staffa di scorrimento ("slitta") nella parte interna della porta del mobile con la porta a massima apertura.
5. far scorrere la staffa all'interno del gancio traino e verificare la chiusura ermetica dell'apparecchio.
6. Fissare il minibar al mobile utilizzando gli appositi fori.

Al termine dell'operazione accertarsi che la porta dell'apparecchio consenta una chiusura ermetica del minibar. (un segnale della possibile imperfezione di chiusura può essere la presenza di ghiaccio-brina all'interno dell'apparecchio).



N 2 viti per fissare il minibar nel mobile negli appositi fori.


N 2 viti su lato porta minibar.  
N.3 viti su lato interno anta mobile per l'asta di scorrimento



Dettaglio gancio traino e asta di scorrimento "slitta".

## INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO DEL MINIBAR INCASSATO

- Accertarsi che il minibar sia posto su un piano orizzontale e perfettamente livellato. Per tale operazione, occorre verificare il livello con livella a bolla d'aria. Ai fini del corretto funzionamento e della validità della garanzia occorre non superare un'inclinazione superiore ai 2 gradi.
- Lasciare una distanza tra la parte posteriore del minibar e la parete di almeno 120 mm. In questo modo, si creerà un condotto di ventilazione, necessario per evacuare l'aria riscaldata generata dall'apparecchio.
- Le griglie superiori ed inferiori d'aerazione non devono essere coperte;
- Per il posizionamento del minibar all'interno di un mobile è necessario ed indispensabile creare uno spazio disponibile per l'entrata e l'uscita dell'aria di almeno 220 cm<sup>2</sup> sia alla base del minibar (sulla base frontale) per il pescaggio dell'aria fresca, sia nella parte posteriore superiore, per la fuoriuscita dell'aria calda.
- L'aria passante attraverso il condotto di ventilazione non deve essere pre-riscaldata da alcuna fonte di calore.
- Se si utilizzano griglie di ventilazione, queste devono essere dotate di aperture di almeno 220 cm<sup>2</sup> ciascuna
- Le griglie di ventilazione devono avere una dimensione minima pari alla larghezza dell'apparecchio.
- In qualunque modo sia installato il minibar è essenziale, ai fini del buon funzionamento e per un buon rendimento in termini di freddo, che sia consentito il cosiddetto "effetto camino". Tale effetto come illustrato qui a fianco consiste nel permettere l'aspirazione dell'aria fresca dalla parte frontale inferiore dell'apparecchio per poi espellere l'aria calda dalla parte alta posteriore.
- **Garantire l'aerazione del gruppo refrigerante con un corretto condotto di ventilazione che misuri almeno 100 mm per la larghezza del minibar. Non ostruire il passaggio dell'aria;**

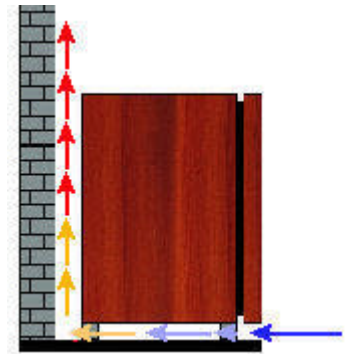


**Fig. Circolazione dell'aria.**


**NELLE INSTALLAZIONI AD INCASSO È FONDAMENTALE CREARE LE GIUSTE PRESE D'ARIA PER FARE IN MODO CHE L'ARIA CALDA PRODOTTA VENGA FACILMENTE SMALTITA.**

Gli schemi riportati sono alcuni esempi di giuste installazioni


Esempio 1

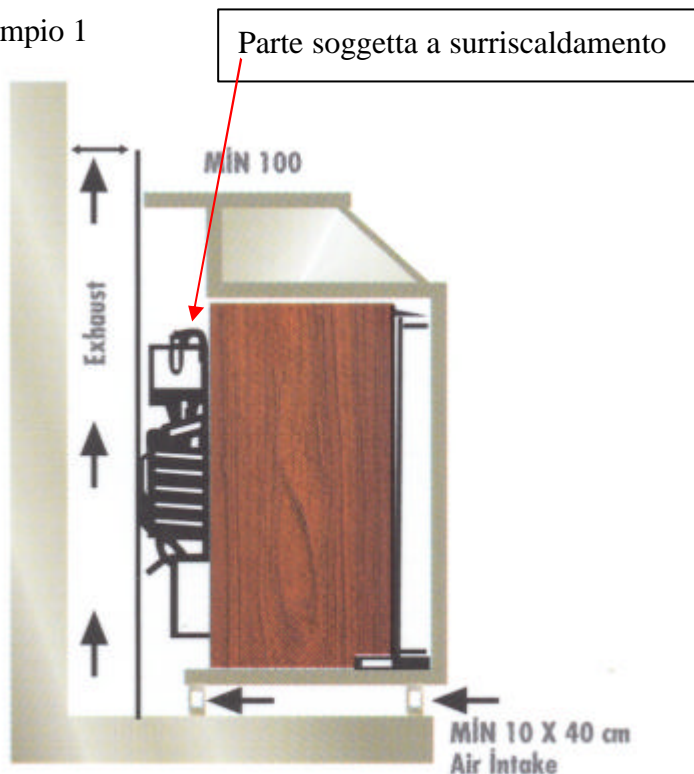

Esempio 2

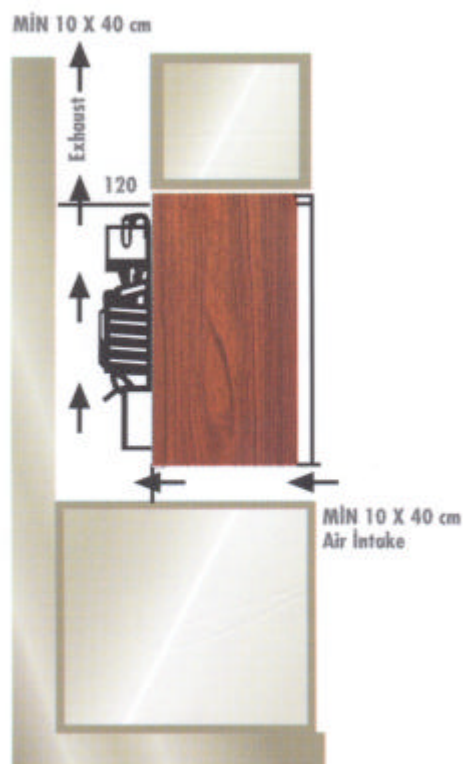

Esempio 3:

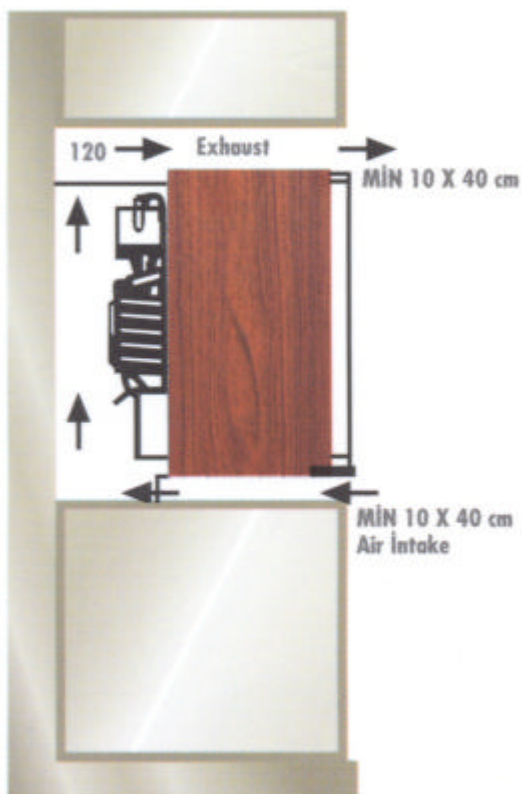

La parte posta nel retro è soggetta a surriscaldamento e deve avere un canale di ventilazione e relativi punti d'ingresso e fuoriuscita d'aria. La griglia di ingresso aria deve essere posta sul lato frontale, mentre per l'evacuazione dell'aria calda la griglia deve essere posta sul lato superiore. Le aperture ai fianchi sono insufficiente e non consentono un corretto raffreddamento.

## **FISSAGGIO**

Il minibar deve essere fissato alla base utilizzando gli appositi fori presenti nei piedi d'appoggio. È sufficiente utilizzare una normale vite in base alla tipologia del mobile in cui viene incassato l'apparecchio.

Assicurarsi sempre che il minibar sia accuratamente livellato.

